

## Modern - Badewanne auf Rohre gesetzt

---

Codice kit: 4702 GVE-080

Traditionelle Badewanne auf Rohre gesetzt – 2 Ausgänge

## Componenti


---



## Armatur mit Einlauf


Cod: 47020450A00

Wannenbatterie auf Rohren:

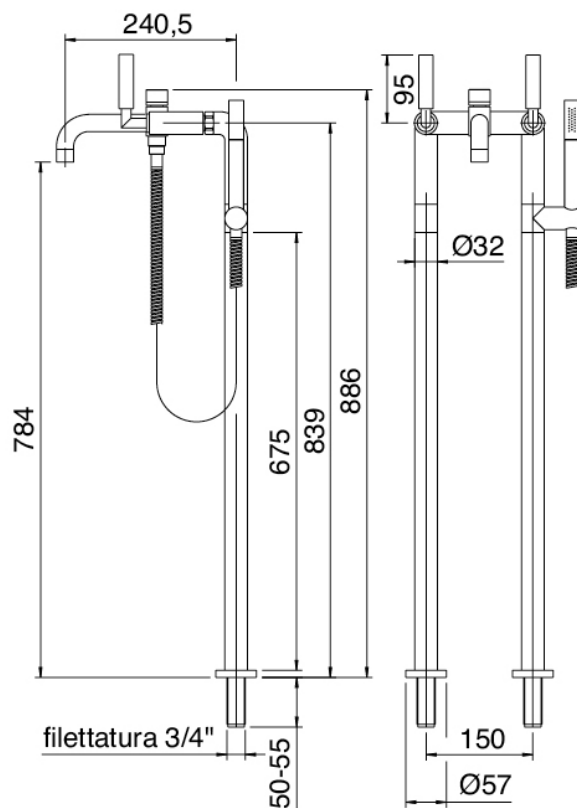

## Finiture disponibili:

finiture speciali su richiesta salvo quantitativi minimi di ordine garantiti

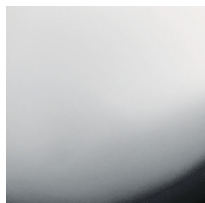


chrom

CRCR



nickel phosphor

NFNF

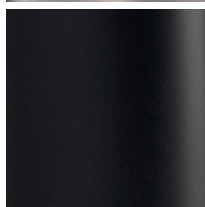

schwarz

3131



weiß

1010